


Contura

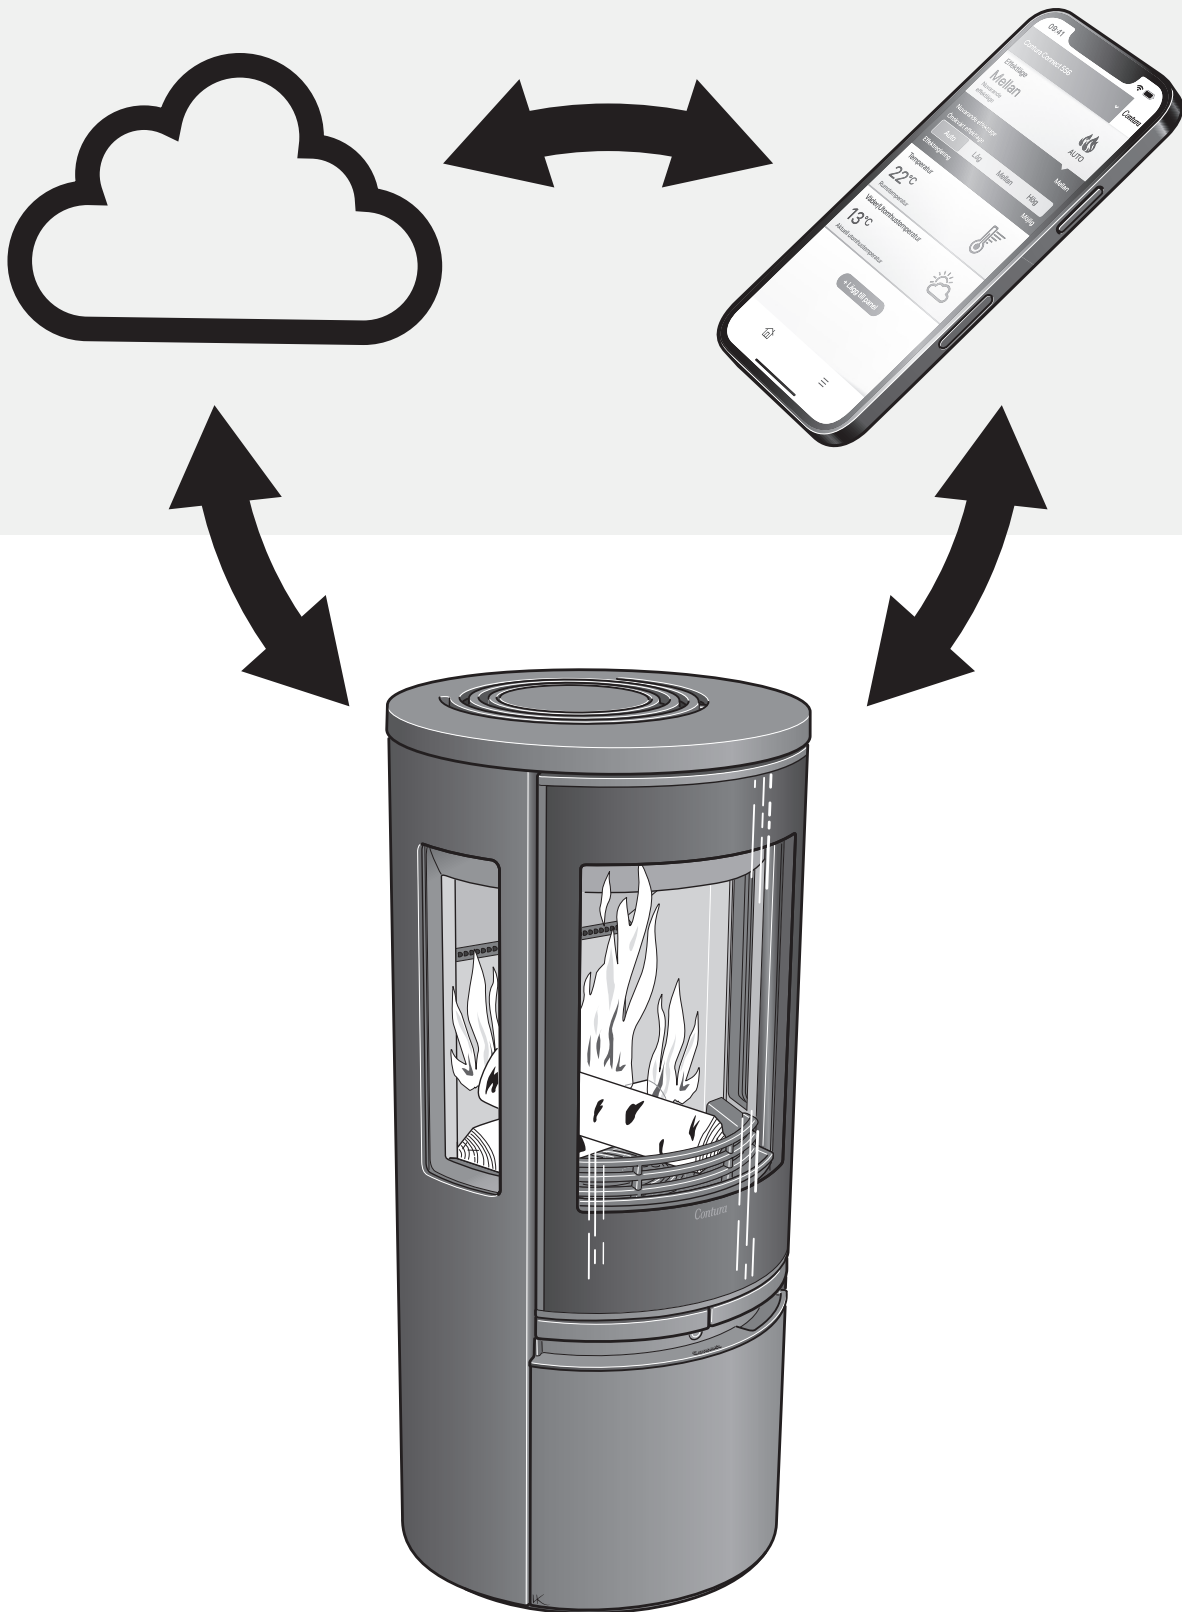


Sisällysluettelo

Wifi-moduulin asennus	3
Tilin rekisteröinti	4
Lisää takka	5
myUplink useissa matkapuhelimissa	9
Takan ja Wifi-moduulin ohjelmiston päivittäminen	11
Sovelluksen toiminnot, näkymät ja asetukset	14
Painikkeiden värit	18

Wifi-moduulin asennus


Lataa "myUplink"-sovellus skannaamalla QR-koodi.

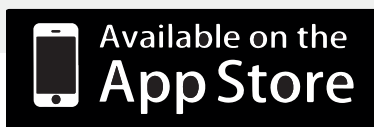

Sovelluksen ulkoasussa voi tapahtua muutoksia ja iOS:n ja Androidin välillä voi olla eroja.

Tilin rekisteröinti

1

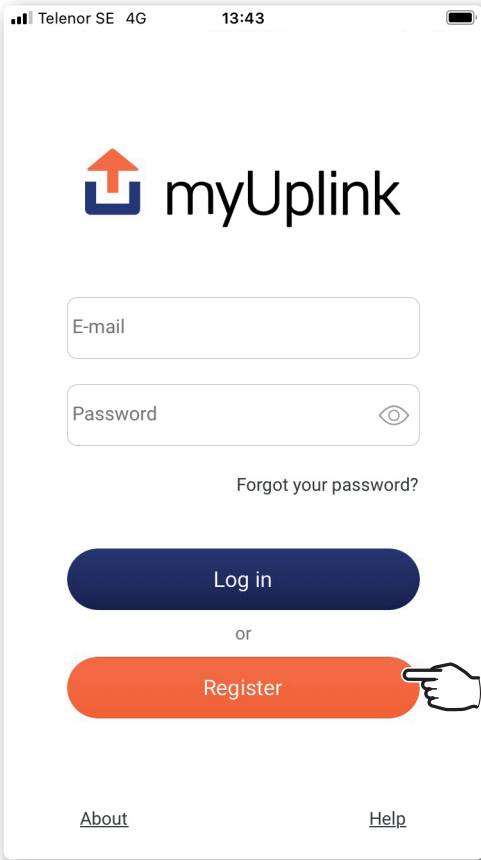

myUplink

E-mail

Password

Forgot your password?

Log in


or

Register

About Help

This screen shows the myUplink login and registration options. It features a logo at the top, followed by input fields for 'E-mail' and 'Password'. A link for 'Forgot your password?' is located below the password field. There are two buttons: a dark blue 'Log in' button and an orange 'Register' button. A hand icon points to the 'Register' button. At the bottom, there are links for 'About' and 'Help'.

2

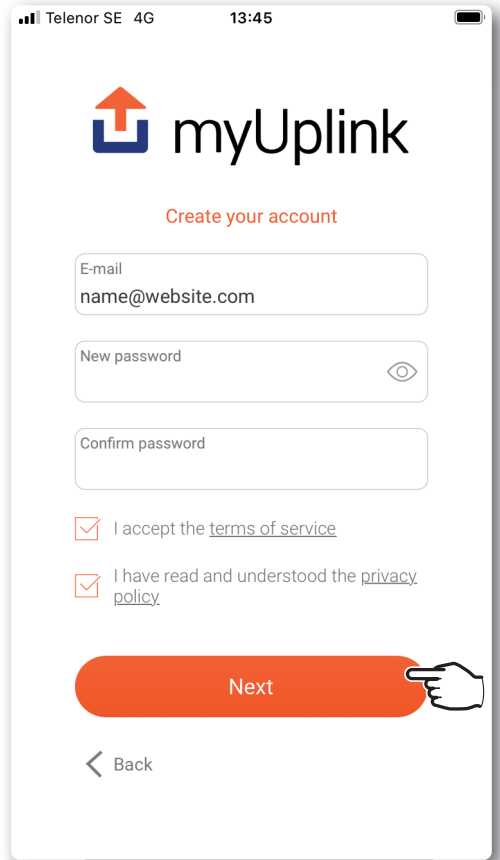

myUplink

Create your account

E-mail
name@website.com

New password

Confirm password

I accept the [terms of service](#)


I have read and understood the [privacy policy](#)

Next

Back

This screen is for creating a new account. It displays the myUplink logo and the heading 'Create your account'. There are three input fields: 'E-mail' (pre-filled with 'name@website.com'), 'New password', and 'Confirm password'. Below the fields are two checked checkboxes with links to 'terms of service' and 'privacy policy'. An orange 'Next' button and a grey 'Back' button are at the bottom. A hand icon points to the 'Next' button.

3

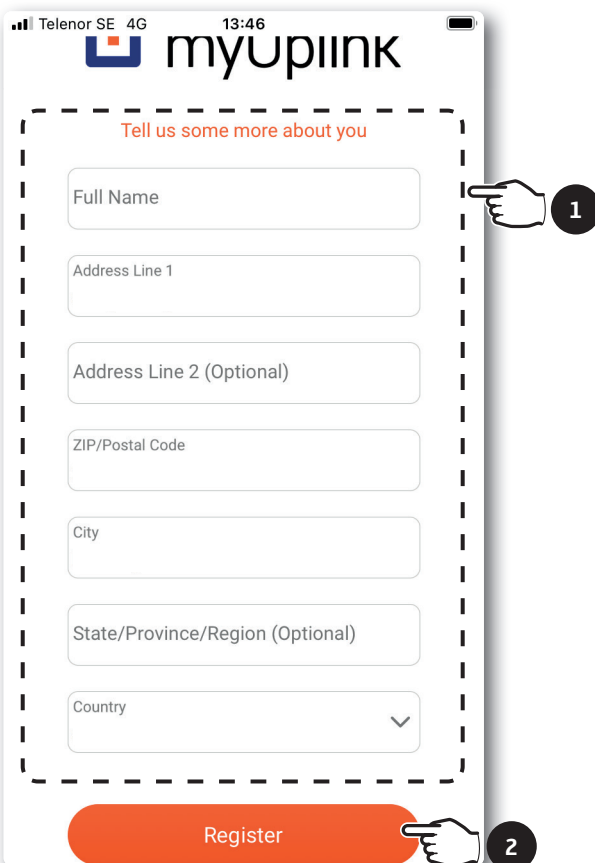

myUplink

Tell us some more about you

Full Name

Address Line 1

Address Line 2 (Optional)

ZIP/Postal Code

City

State/Province/Region (Optional)

Country


Register

1

2

This screen prompts the user to provide more information. It features the myUplink logo and the heading 'Tell us some more about you'. A dashed box encloses the form fields: 'Full Name', 'Address Line 1', 'Address Line 2 (Optional)', 'ZIP/Postal Code', 'City', 'State/Province/Region (Optional)', and 'Country'. An orange 'Register' button is at the bottom. Hand icons with numbers '1' and '2' point to the 'Full Name' field and the 'Register' button, respectively.

4

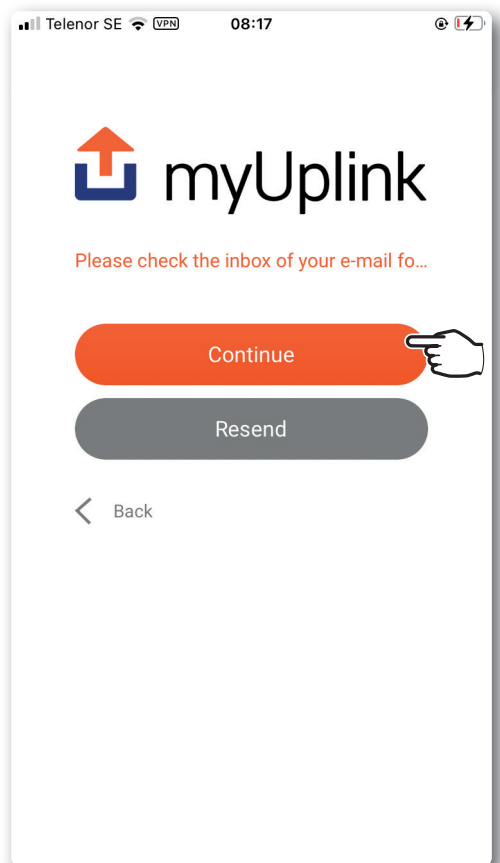

myUplink

Please check the inbox of your e-mail fo...


Continue

Resend

Back

This screen is for email verification. It shows the myUplink logo and the message 'Please check the inbox of your e-mail fo...'. There are two buttons: an orange 'Continue' button and a grey 'Resend' button. A 'Back' button is at the bottom. A hand icon points to the 'Continue' button.



5

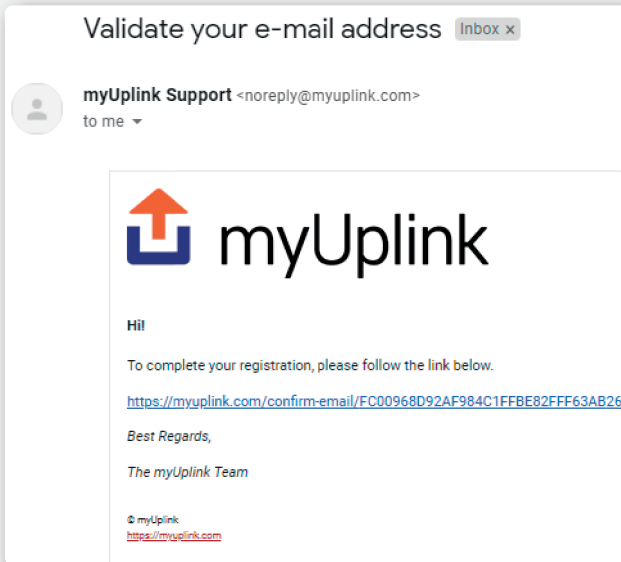

Avaa sähköpostilaatikkosi ja vahvista sähköpostiosoitteesi.
Tämä vaihe on tehtävä, jotta takka voidaan asentaa.


Vahvista klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.

Lisää takka

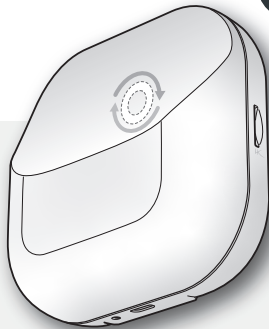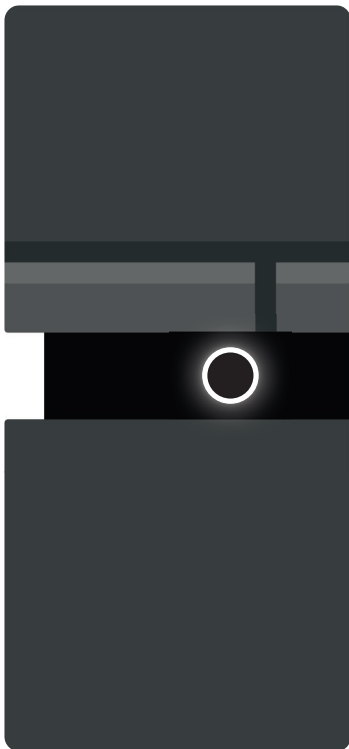


1



Wifi-moduulin lampun on pyörittävä, jotta asennus/pariliitos sovelluksen kanssa on mahdollinen. Jos lamppu ei pyöri, irrota takka pistorasiasta ja odota, että molemmat lamput sammuvat. Kytke pistotulppa takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes takan lamppu palaa valkoisena ja Wi-Fi-moduulin lamppu pyörii. (Jos takka on liitetty wifi-verkkoon, wifi-moduulin valo palaa tasaisesti).

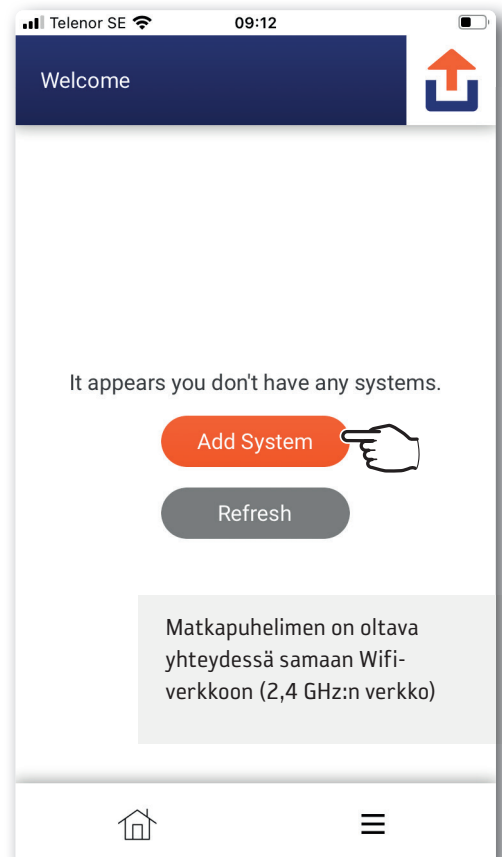


2

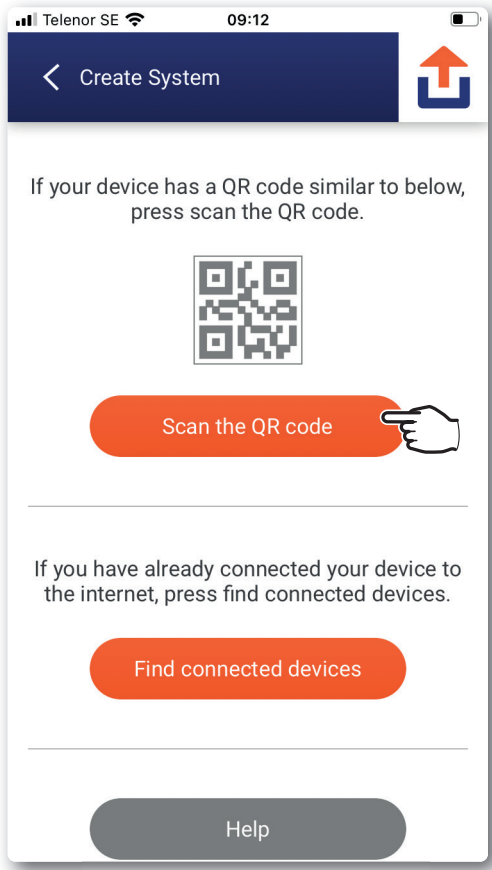


2.1

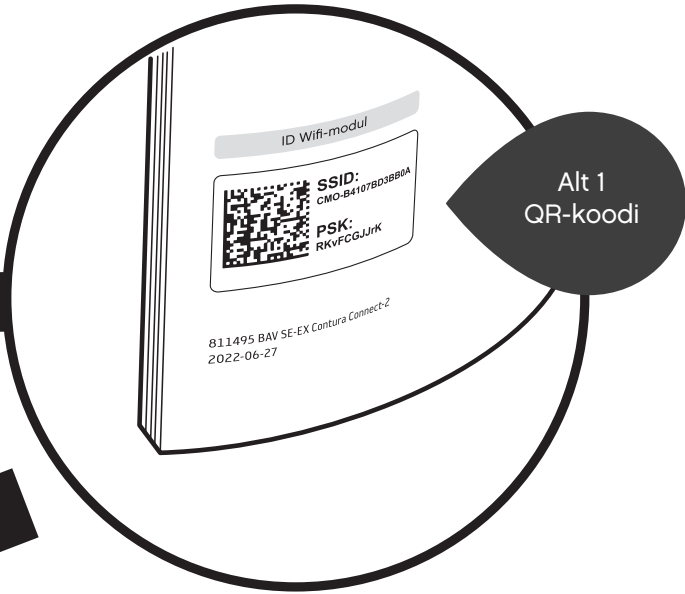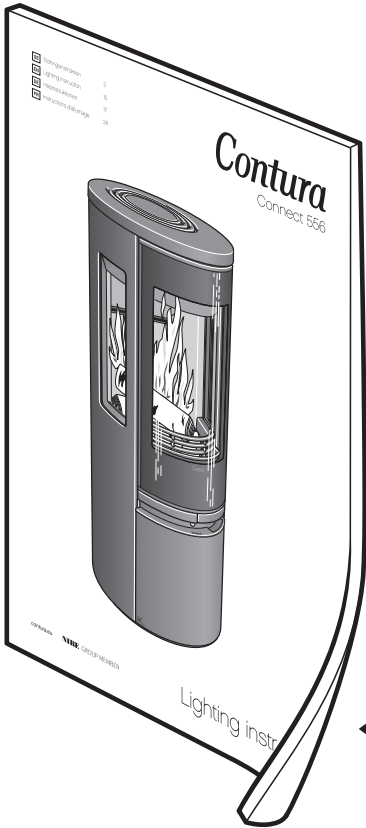


2.2

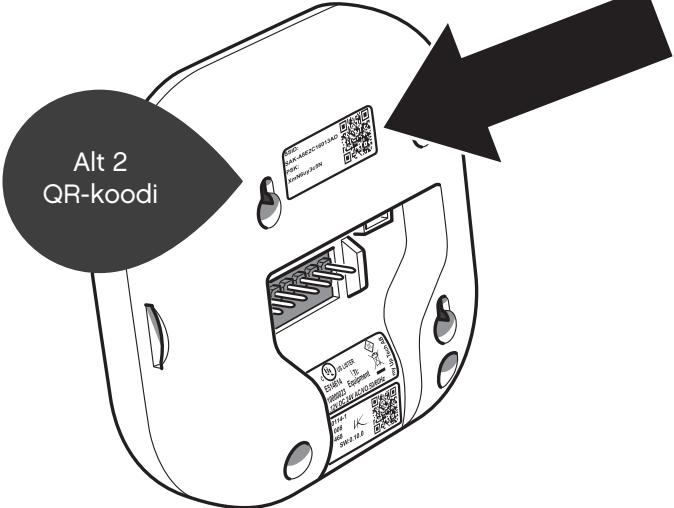

3

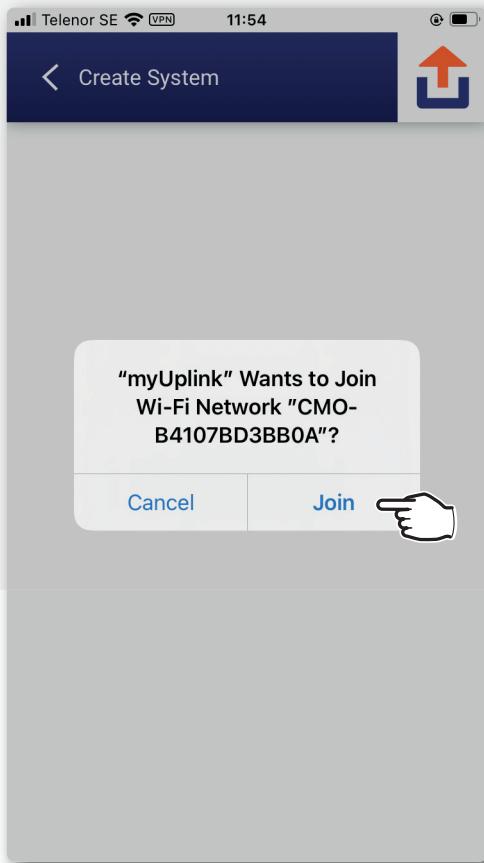


4

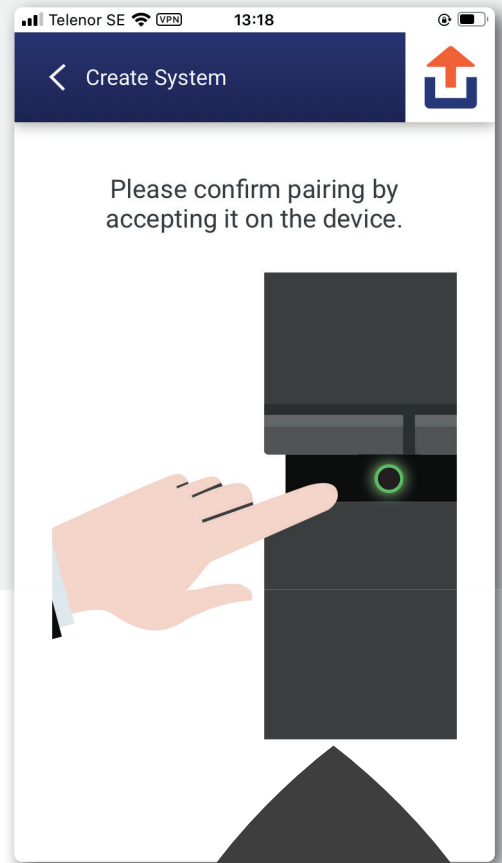

Paina ja pidä takan luukun alla oleva painiketta painettuna, kun se vilkkuu valkoisena. Pariliitos on onnistunut, kun painike palaa vihreänä.

5

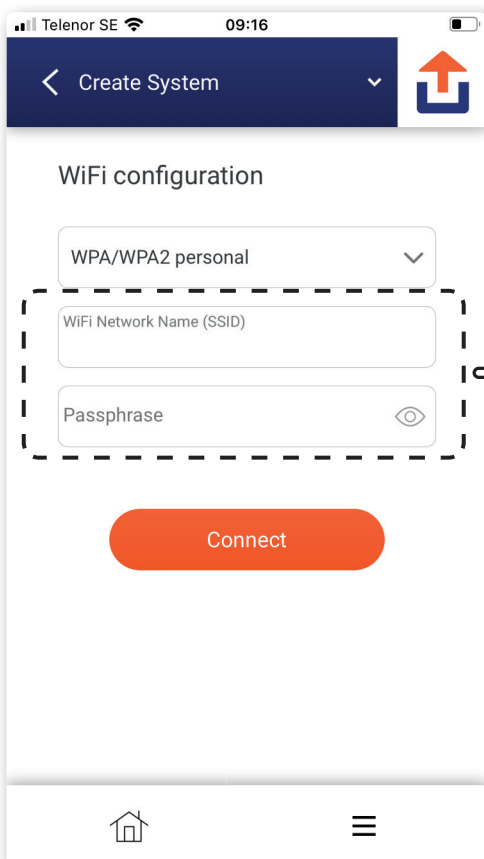


Kodin Wifi-nimi (SSID) ja salasana.




Wifi-moduuli käyttää 2,4 GHz:n verkkoja. Jos yhteyden muodostamisessa on ongelmia, tarkista reitittimen asetukset.

6

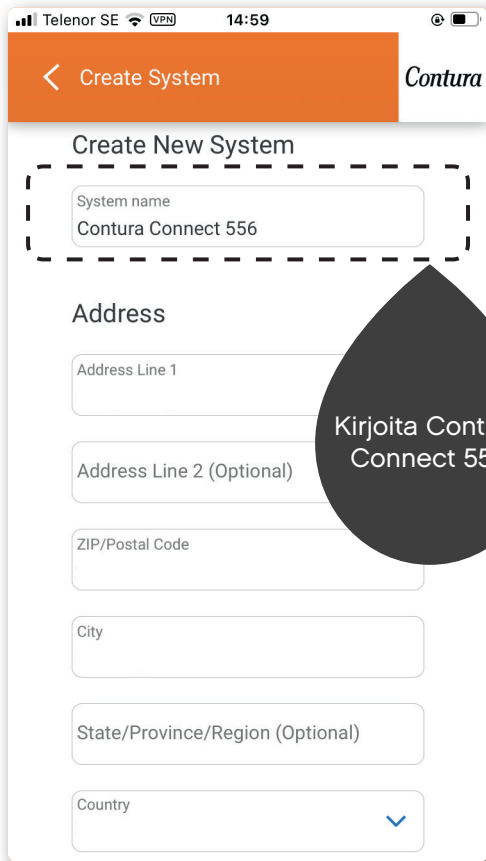


7

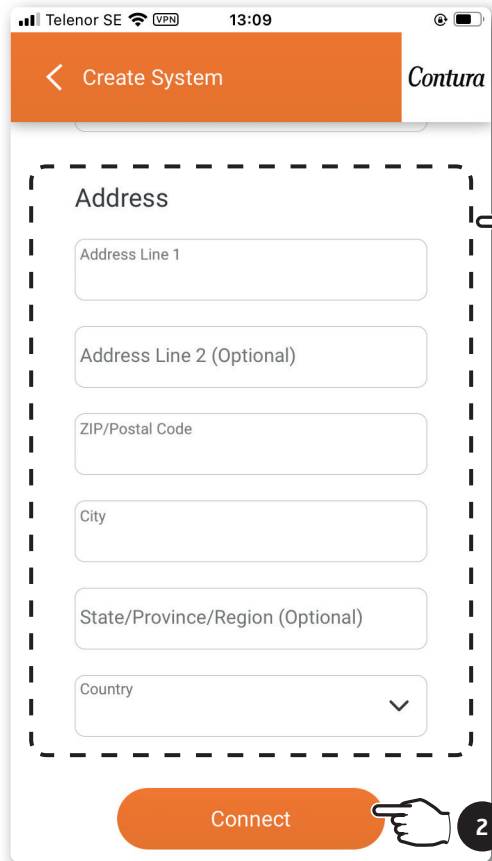

8



9

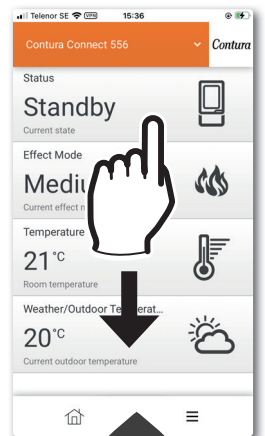


Jos kuvakkeet eivät näy yllä olevien kuvien mukaisesti, käynnistä takka uudelleen. Irrota takan pistotulppa, odota, että lamppu sammuu, ja kytke sitten pistotulppa takaisin.


myUplink useissa matkapuhelimissa

Lataa myUplink-sovellus ja rekisteröi uusi tili edellisessä luvussa kuvatulla tavalla.
Varmista, että takka ja matkapuhelimesi ovat samassa WiFi-verkossa, ja noudata ohjeita.
Kun sinulla on eri tilejä, voit määrittää eri asetukset ilmoituksille jne.


1

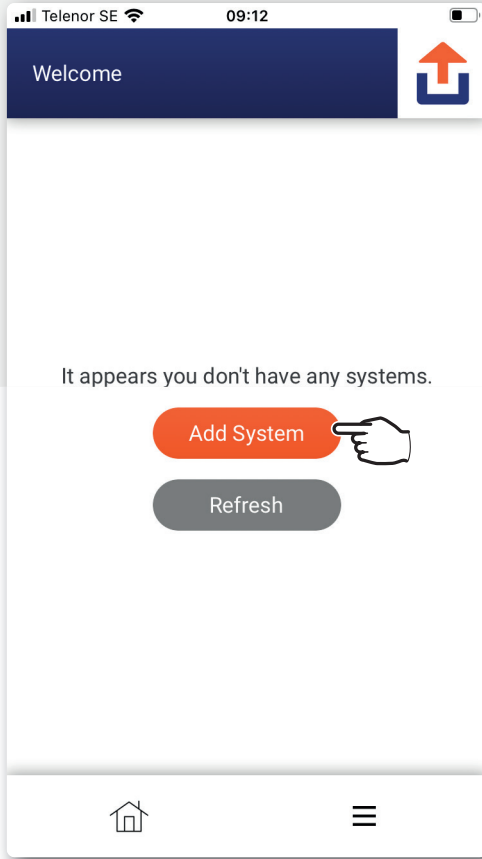

2

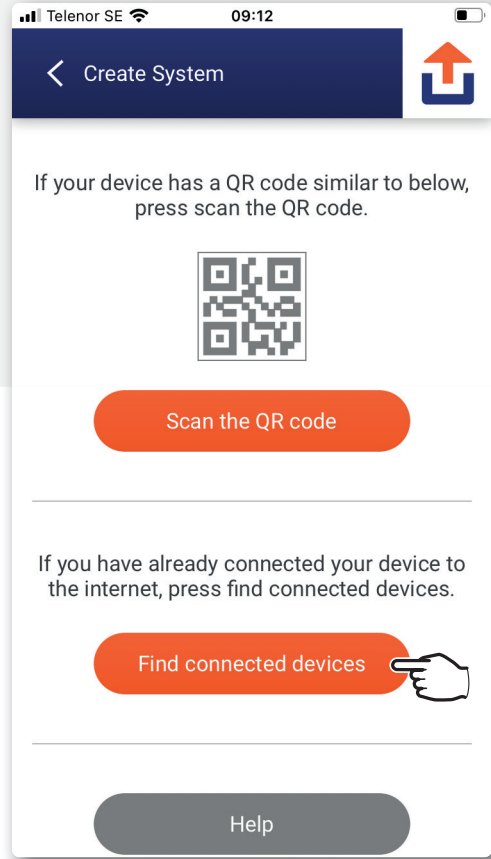


3.1

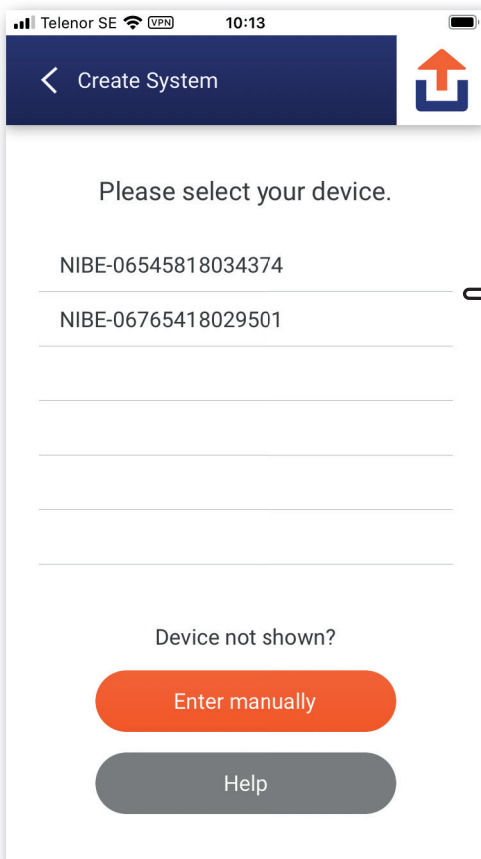


Jos NIBE-numeroita on useita, tarkista wifi-yksikön takana olevasta numerosta, mikä niistä kuuluu Contura Connect 556:een.

3.2

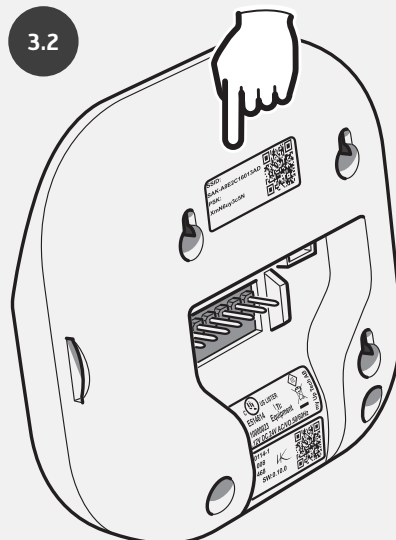

4

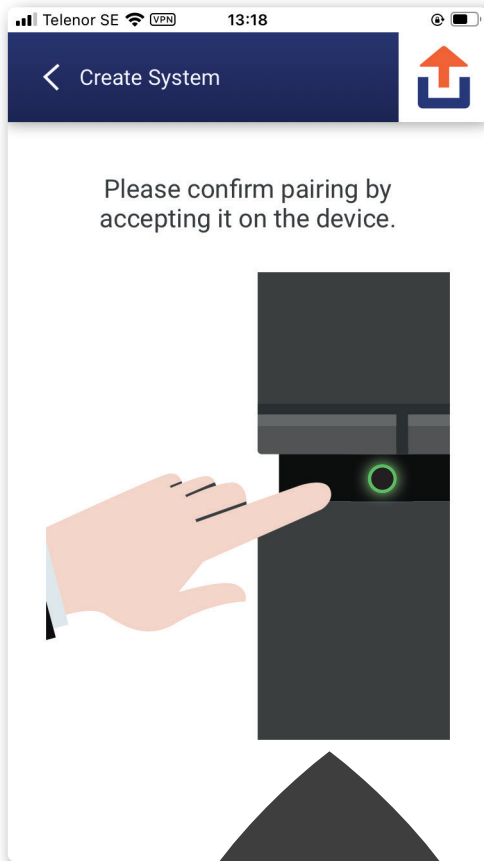

Paina ja pidä takan luukun alla oleva painiketta painettuna, kun se vilkkuu valkoisena. Pariliitos on onnistunut, kun painike palaa vihreänä.

5

Telenor SE 14:59

Create System Contura

Create New System

System name
Contura Connect 556

Address

Address Line 1

Address Line 2 (Optional)

ZIP/Postal Code

City

State/Province/Region (Optional)

Country

Kirjoita Contura Connect 556

6

Telenor SE 13:09

Create System Contura

Address

Address Line 1

Address Line 2 (Optional)

ZIP/Postal Code

City

State/Province/Region (Optional)

Country

Connect

1




2

Takan ja Wifi-moduulin ohjelmiston päivittäminen


Varmista, että takka ja matkapuhelin ovat samassa wifi-verkossa, kun päivität wifi-moduulia ja takkaa.




ÄLÄ päivitä lämmityksen aikana!

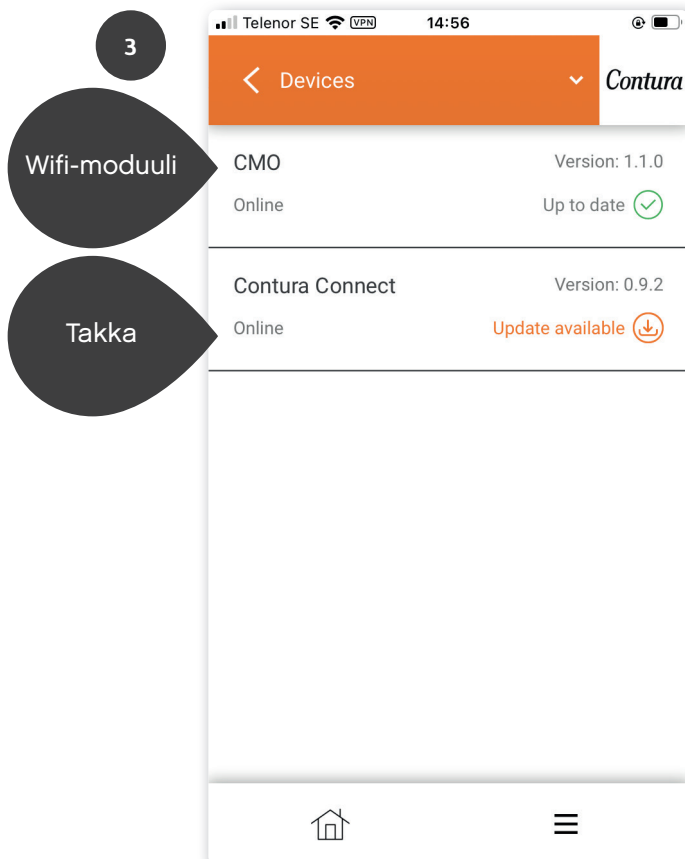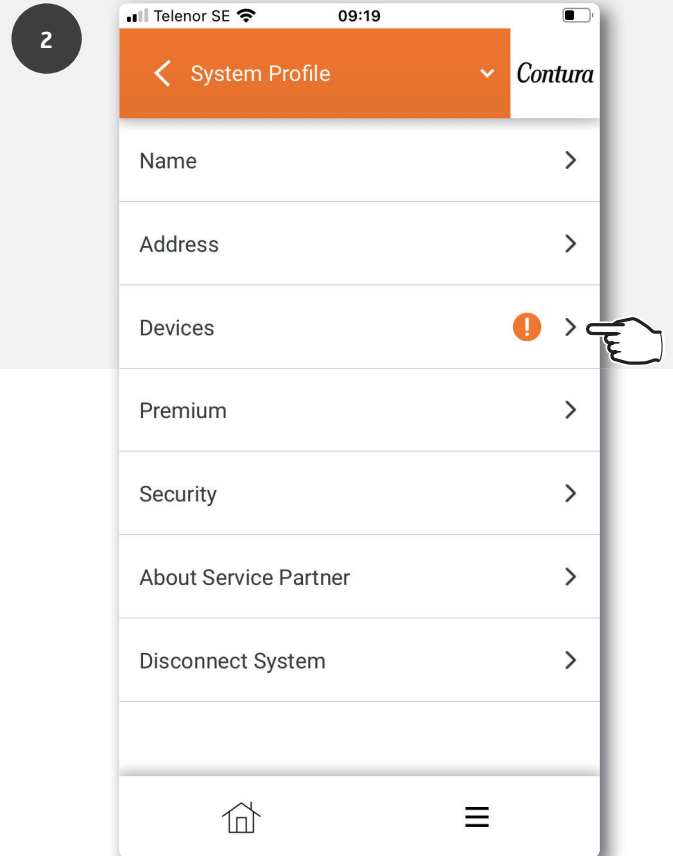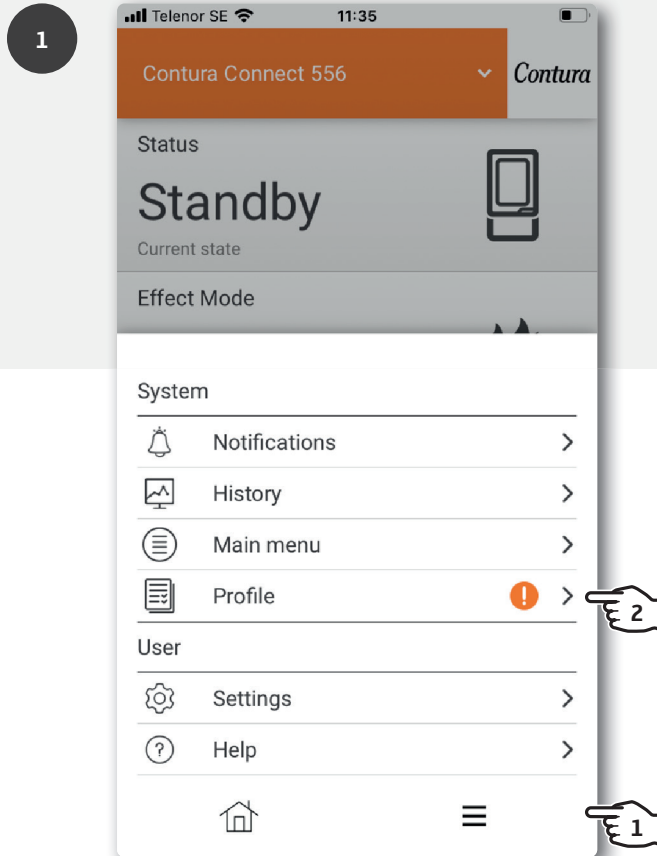



5

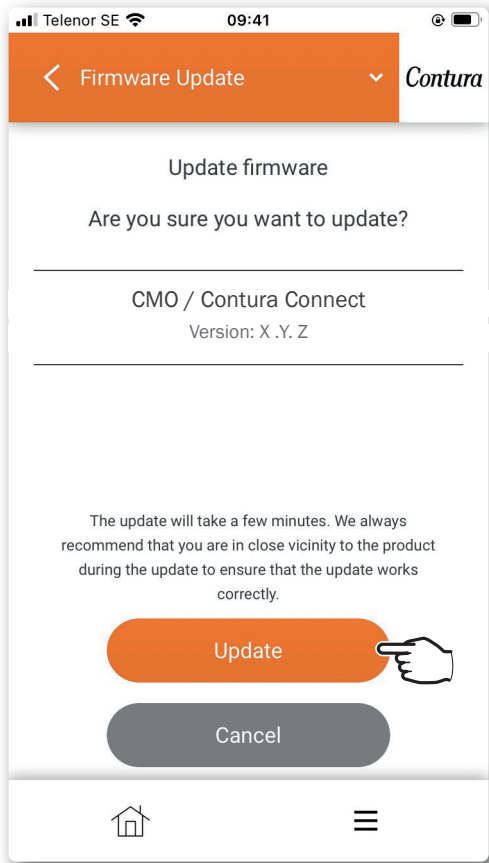

5.1

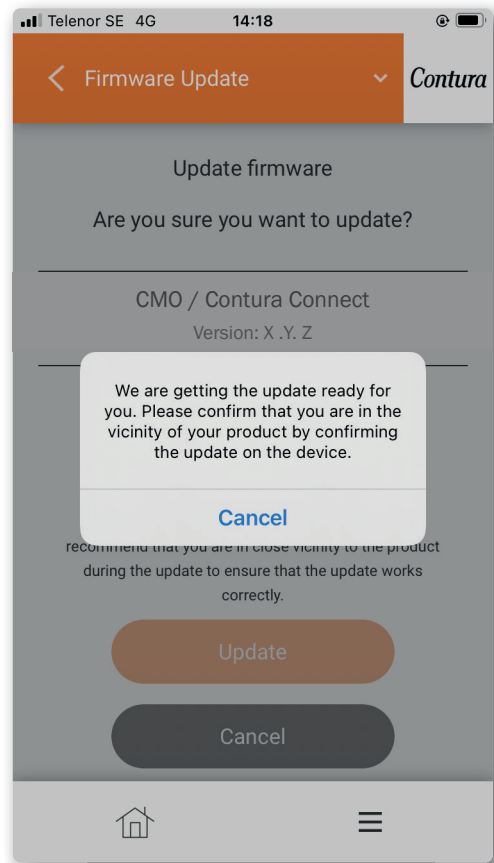


Jos takka ja matkapuhelin eivät ole samassa verkossa, saatat joutua vahvistamaan päivityksen aloittamisen painamalla wifi-moduulin painiketta.

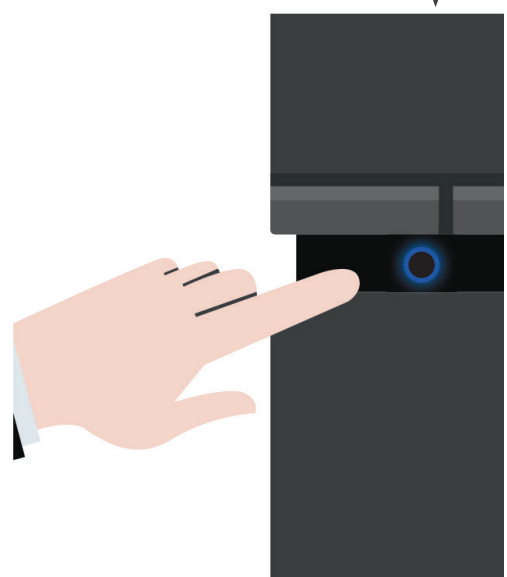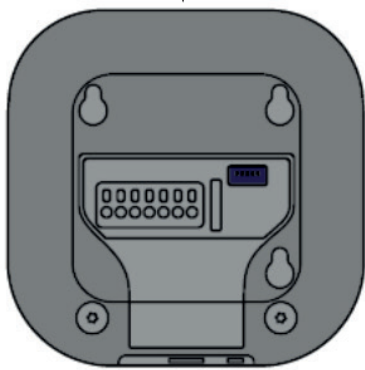

Verkosta riippuen sinun on ehkä painettava painiketta käynnistääksesi takan päivityksen, paina takan luukun alla olevaa painiketta, kun se vilkkuu nopeasti sinisenä.


6

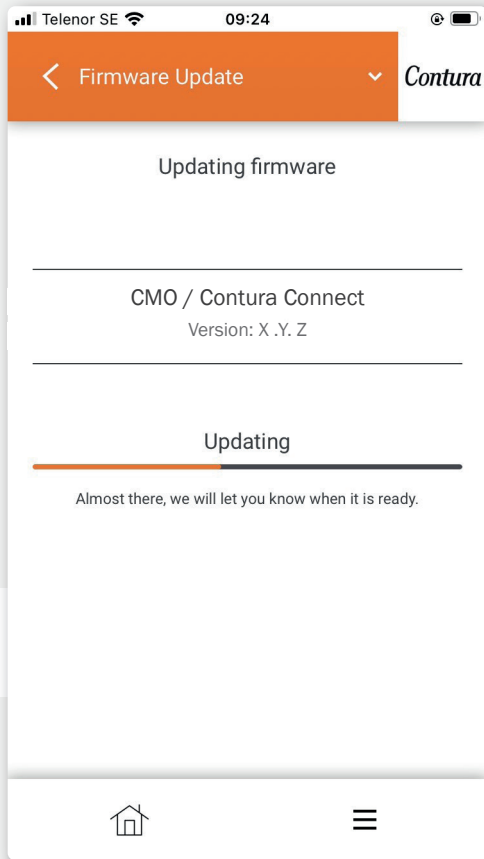


Takka: Päivitys on käynnissä, kun painike vilkkuu hitaasti sinisenä.

Wifi-moduuli: Päivitys on käynnissä, kun LED-rengas pyörii.

7

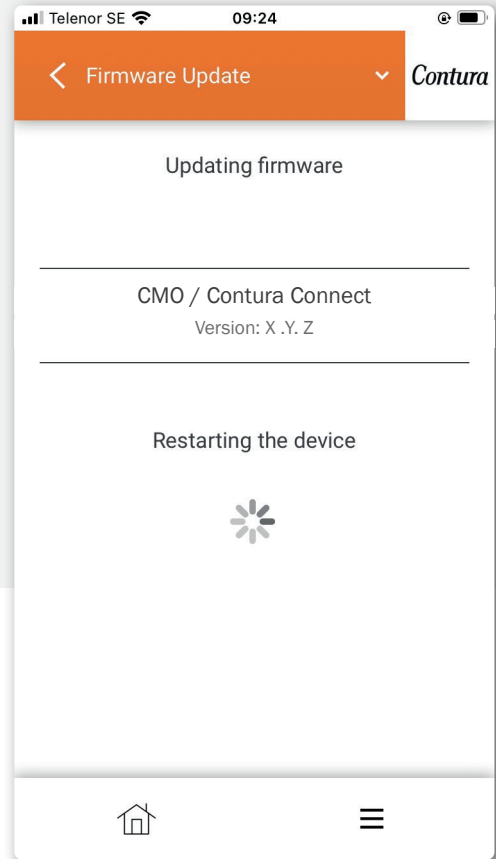

8

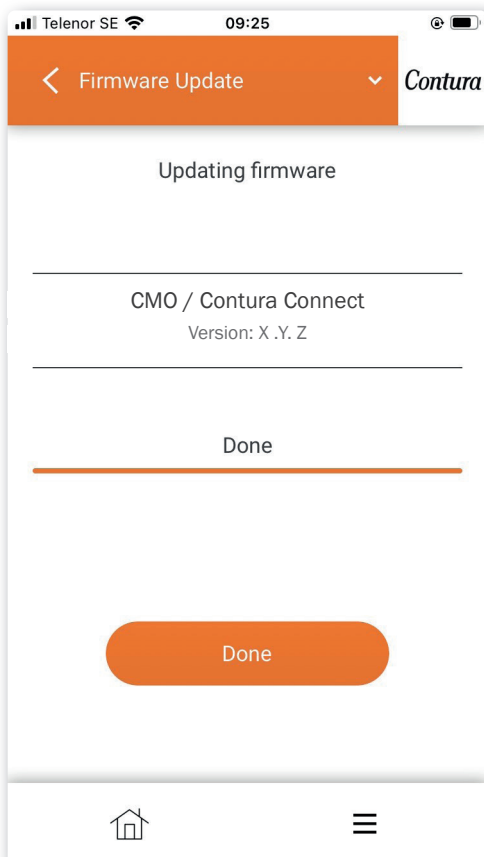

Takka: Kun painike palaa valkoisena, päivitys on valmis. Jos valo palaa punaisena, päivitys on epäonnistunut.



Wifi-moduuli: Kun LED-rengas palaa valkoisena, päivitys on valmis.



Käynnistä takka uudelleen. Irrota takan pistotulppa, odota, että lamppu sammuu, ja kytke sitten pistotulppa takaisin.



Sovelluksen toiminnot, näkymät ja asetukset

Lisää paneeli

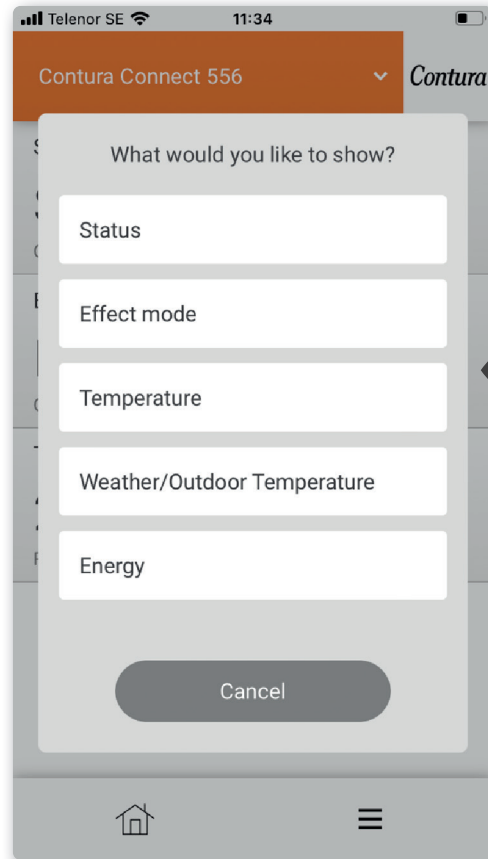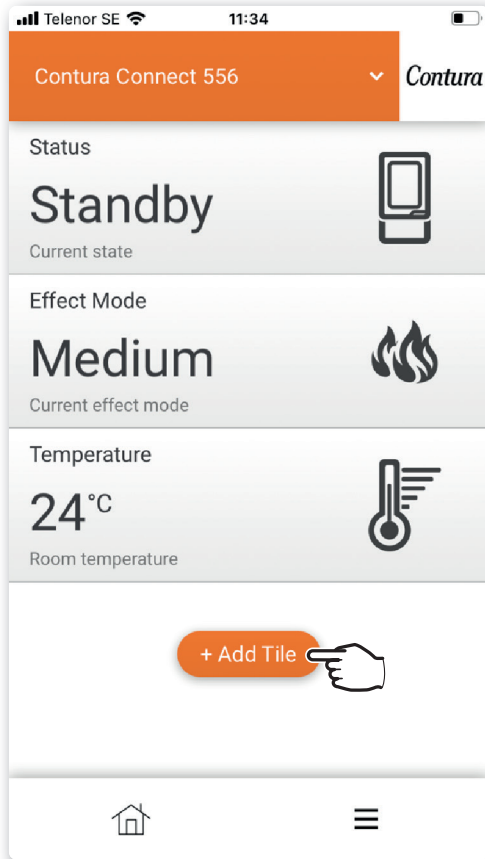




Valitse lisättävä paneeli.

Paneelin asetukset

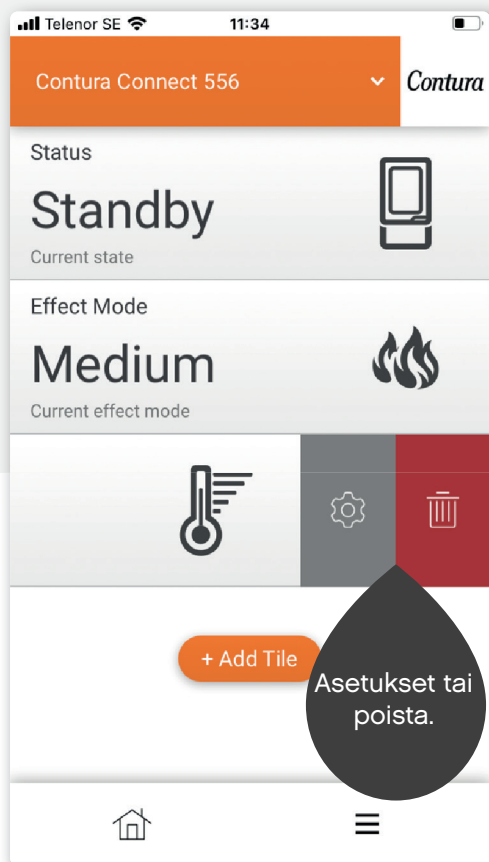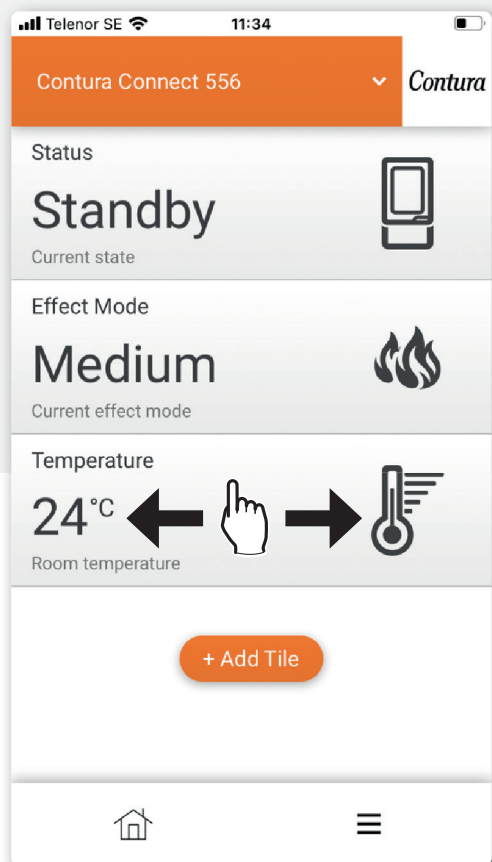



IOS:n ja Androidin välillä voi olla joitakin eroja.

Sovelluksen asetukset / kielen vaihtaminen

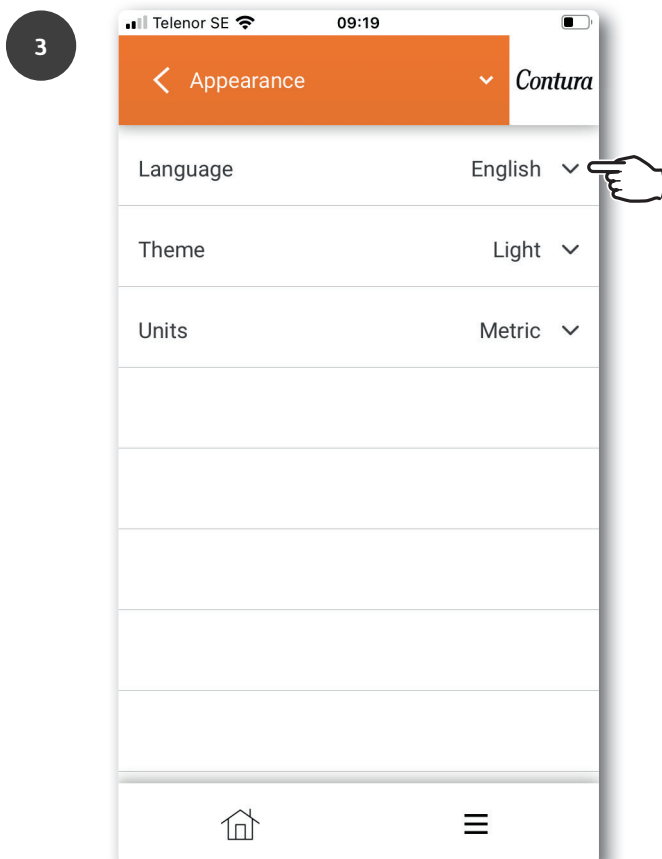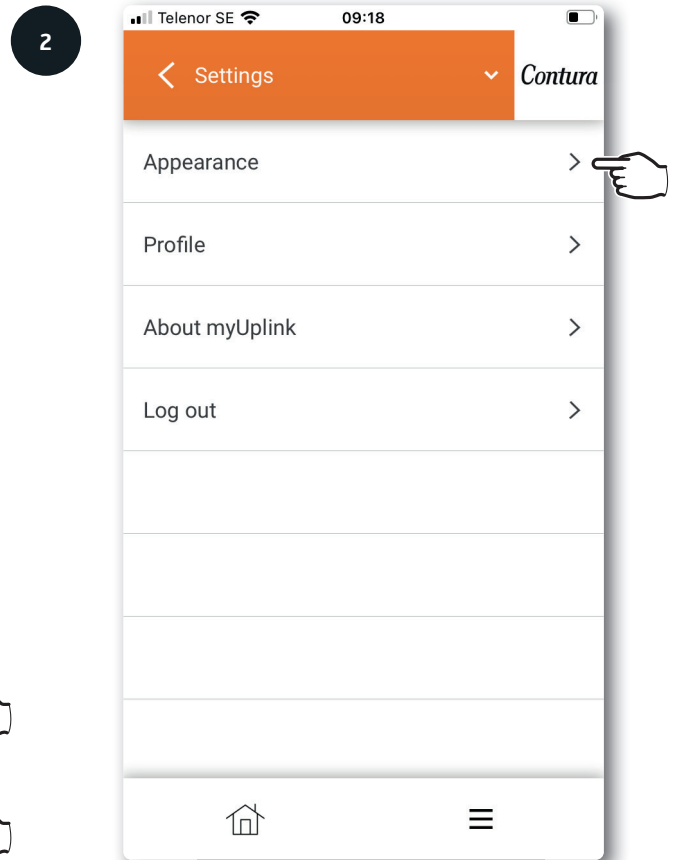
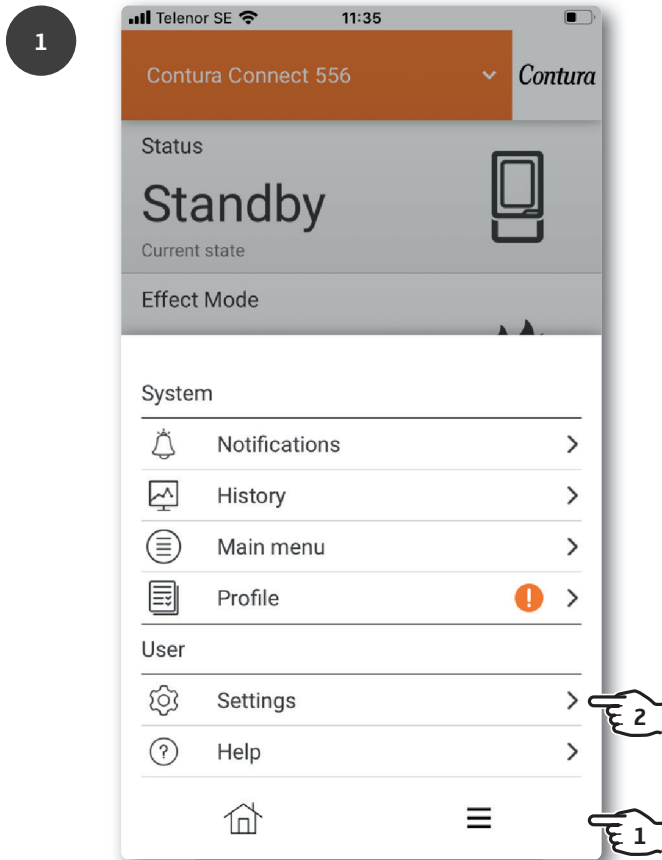


Päävalikko

1

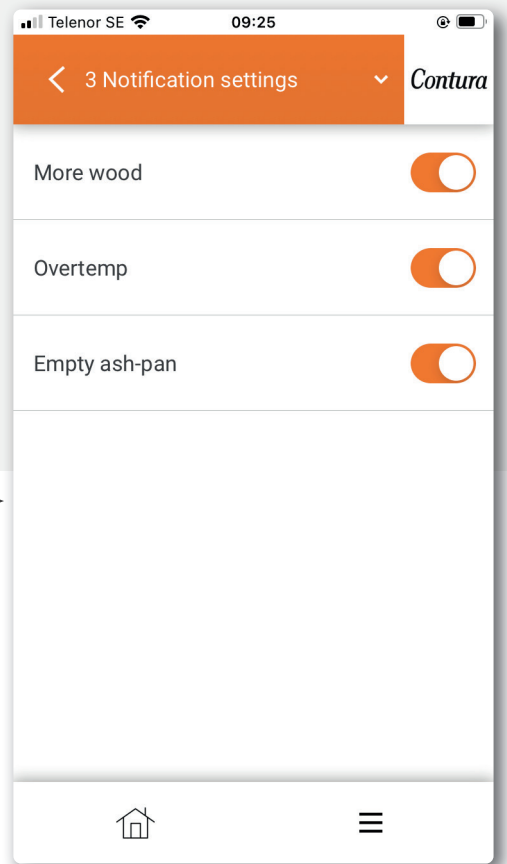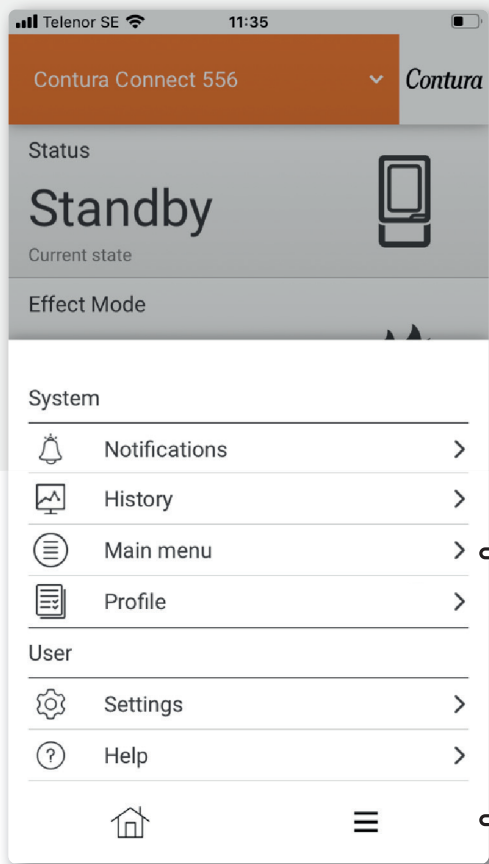

2

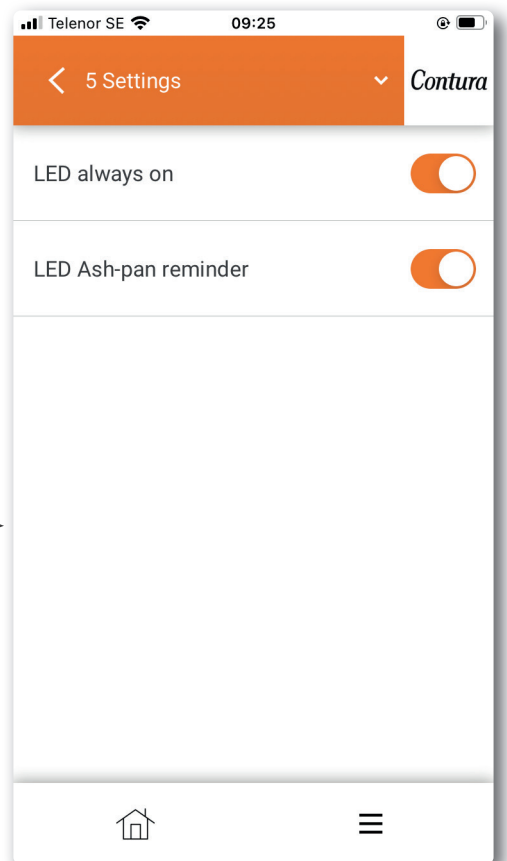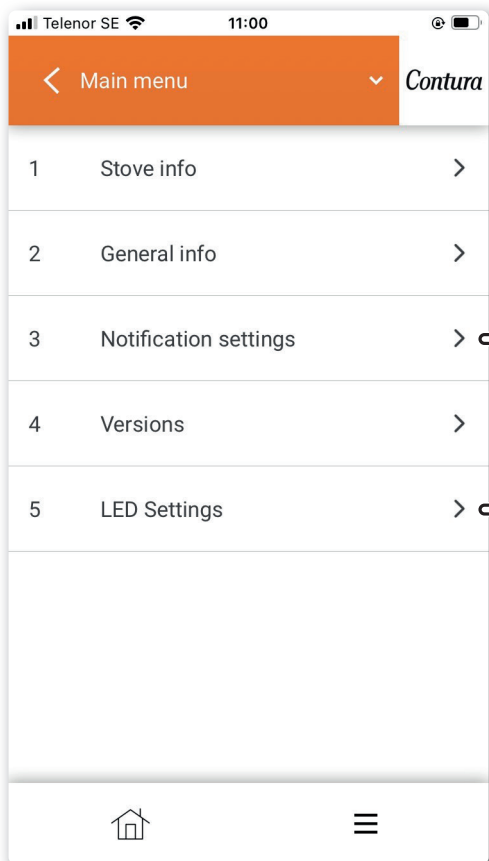

Painikkeiden värit

Lisätietoja väreistä on sovelluksen Ohje-osiossa.

Kun takka ei ole käytössä

Vilkkuva punainen:

Jokin on vialla. Älä sytytä takkaa!
Lisätietoja on sovelluksen ilmoitusvalikossa.

Valkoinen:

Takka on valmiustilassa. Lamppu sammuu, kun takka on käynnissä. Valittavissa *LED-asetuksissa*.

Vilkkuva oranssi:

Tarkista tuhkalaatikko!
Tuhkalaatikko on luultavasti tyhjennettävä. Nollaa hälytys painamalla ensin takan painiketta ja avaamalla sitten luukku. Tyhjennä tuhkalaatikko tarvittaessa. Jos luukku avataan ilman, että painiketta on ensin painettu, lamppu palaa vihreänä. Noin 30 minuutin kuluttua se alkaa jälleen vilkkua oranssina. Voit nollata tämän painamalla painiketta. Huomaa, että hälytyksen nollaaminen sovelluksessa peruuttaa hälytyksen vain väliaikaisesti.

Vihreä:

Takka on sytytystilassa ja valmis sytyttäväksi. Kun takka saavuttaa normaalin toimintatilan, vihreä valo sammuu. (Jos valittuna on "LED aina päällä", se muuttuu valkoiseksi).

Kun takka on käytössä

Vilkkuva valkoinen:

Aika lisätä puita. Lamppu sammuu, kun luukku avataan.

Oranssi:

Yliämpö. Takka säättää lämpötilaa automaattisesti. HUOM! Toimenpiteitä ei tarvita!
Lamppu sammuu, kun normaali lämpötila on saavutettu. Lue lämmitysohjeet, jotta osaat lämmitellä oikein.

Ohjelmiston päivittäminen

Nopeasti vilkkuva sininen:

Käynnistä päivitys painiketta painamalla.

Hitaasti vilkkuva sininen:

Päivitys käynnissä.

Valkoinen:

Päivitys on valmis.

Tehoasetukset

Auto (Valkoinen, valittavissa vain sovelluksen kautta):

Takka säättää itse tehotilaa mittaamalla huoneen lämpötilan takan selästä.

Matala (keltainen):

Takka palaa nimellisteholla ja alhaisella intensiteetillä.

Normaali (oranssi):

Takka palaa suuremmalla teholla ja intensiteetillä.

Korkea (punainen):

Takka lämmittelee maksimiteholla ja intensiteetillä.

Väri vahvistetaan, kun valo pysyy vakaana 5 sekunnin ajan.

Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Ruotsi
contura.eu

Contura pidättää oikeudet tehdä muutoksia tässä ohjeessa
annettuihin mittoihin ja menettelyohjeisiin ilman eri
ilmoitusta. Uusimman version voi ladata osoitteesta
www.contura.eu